


安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『はじめにお読みください』『本機に関する安全上のご注意』をお読みください。本書のイラストはお客様の機械と一部異なることがあります。

1 電源の入れかた


❖ 主電源の入れかた

- 1 本機の背面にある主電源スイッチを押します。

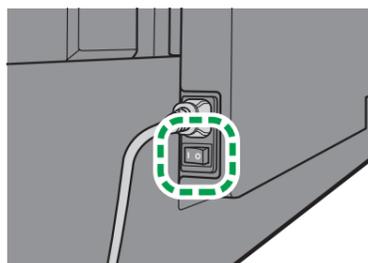

- : オン
- : オフ

- 2 本機の前面にある電源ボタンを押します。

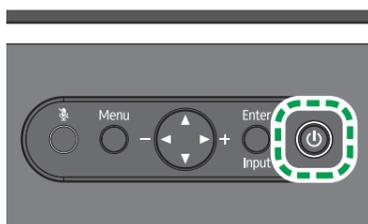

本機が起動すると、電源ボタンのインジケータが点灯して、ホーム画面が表示されます。




↓ 補足

- インジケータは本機の状態を示します。
青色に点灯：電源オン、パワーセーブモード
青色の点滅：スリープモード
消灯：主電源オフ、スタンバイモード

❖ パワーセーブモード

- 1 画面の表示を消し、節電モードにします。
本機の前面の電源ボタンまたはリモコンの [Power] ボタンを押します。
画面にダイアログが表示されます。

• 前面

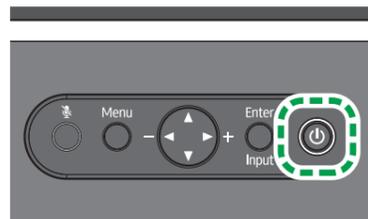

• リモコン



- 2 [パワーセーブ] をタッチします。画面の表示が消え、パワーセーブモードになります。
- 3 パワーセーブモードから復帰するときは、再度電源ボタンまたは [Power] ボタンを押します。

❖ スタンバイモード

- 1 本機の電源ボタンまたはリモコンの [Power] ボタンを押します。画面にダイアログが表示されます。
- 2 再度電源ボタンまたは [Power] ボタンを押すか、[電源 OFF] をタッチします。電源が切れスタンバイモードになります。
- 3 スタンバイモードから復帰するときは、再度電源ボタンまたは [Power] ボタンを押します。

❖ 主電源の切りかた

- 1 スタンバイモードにします。電源ボタンのインジケータが消灯します。
- 2 本機の背面にある主電源スイッチを押します。

2 ペンの取り付け

付属のペンは、内蔵されている磁石を使用して本機側面に取り付けます。

3 ホーム画面




番号	名称	説明
1	ディスプレイとして使う	Windows や macOS、Android、iOS を使用している機器の画面を、本機に表示できます。
2	設定	各種設定の確認、変更ができます。
3	ホワイトボードを使う	指やペンをを使用して、ホワイトボードに文字や図形などを書き込めます。
4	Web 会議を開始する	Web 会議に参加できます。(管理者設定での URL 登録が必要です。)
5	ファイルを開く	本機に保存したファイルの管理ができます。
6	アプリケーションを使う	本機にインストールしたアプリケーションのリストを表示します。(管理者設定でのアプリケーション登録が必要です。)
7	すべてのアプリケーションを終了する	本機の使用を終了します。

4 機器を接続して表示する

パソコンやタブレット、書画カメラなどの機器を本機とケーブルで接続し、映像を表示します。

- 1 [有線接続] をタッチします。
- 2 本機の映像入力端子に、映像を表示する機器を接続します。

• 前面

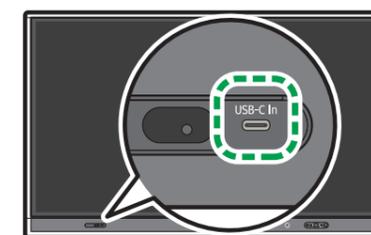


USB-C In^{※1}

※1 オルタネートモードに対応している機器のみ接続できます。

• 背面

ここではRICOH Collaboration Board W5500を例に説明しています。

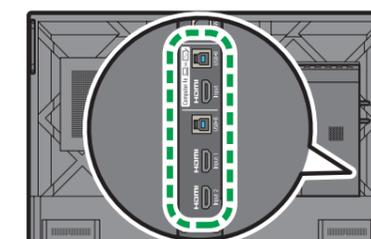

USB-B
HDMI Input
HDMI Input 1
HDMI Input 2

↓ 補足


- 無線接続した機器の画面を、本機に表示することもできます。詳細は、『使用説明書』を参照してください。
- 機器の接続についての詳細は、『使用説明書』を参照してください。



5 ホワイトボードアプリを使用する

ホーム画面で [ホワイトボードを使う] をタッチして、ホワイトボードアプリを起動します。

❖ ホワイトボード画面に表示されるアイコン

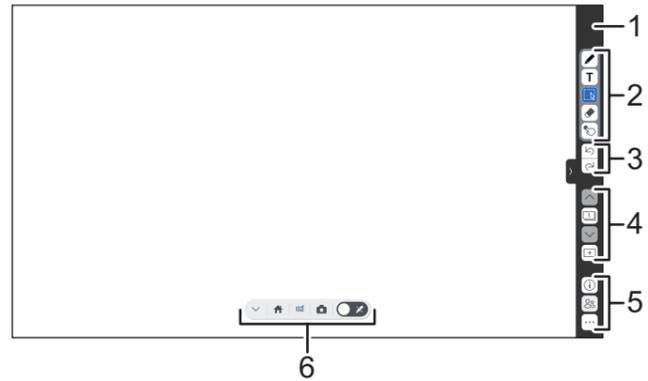

番号	アイコン	説明
1		ローカルホワイトボードのときに表示されます。
2		ストローク、蛍光ペン、スタンプを書き込みます。
		ストロークを書き込みます。書き込むときの色や太さを変更できます。
		蛍光ペンを書き込みます。書き込むときの色や太さを変更できます。
		スタンプを選択して入力します。
		テキストを入力します。テキストの色や太さを変更できます。
		書き込みを選択して編集します。
		ページ内をすべて選択します。
		選択した書き込みをコピーします。
		選択した書き込みを切り取ります。
		書き込みを消去します。
ページ内をすべて消去します。		
	マーカーを書き込みます。	
3		書き込み、編集、消去などを元に戻したり、元に戻した操作をやり直します。

番号	アイコン	説明
4		前のページを表示します。
		ページ一覧を表示します。
		次のページを表示します。
		新しいページをページ一覧の末尾に作成します。
		ミーティング情報を表示します。自身が開催者のときはミーティング情報を編集できます。それ以外の場合はミーティングの概要を表示します。
5		ミーティングの参加者を表示します。
		その他のメニューを表示します。
		ミーティングのリンクをメールで送信します。
		ミーティング一覧画面を表示します。
		ホワイトボード設定を表示します。
		ミニランチャーの表示と非表示を切り替えます。
6		ホーム画面を表示します。
		起動中のアプリケーションに切り替えます。
		画面に書き込んだ内容をキャプチャーして、ホワイトボードに取り込みます。
		アノテーションツールバーの表示と非表示を切り替えます。

❖ 基本的な操作

• 書き込み

をタッチしてから、書き込む線の色と太さをサブメニューから選択します。付属のペン、または指を画面にタッチし、そのまま動かします。

• 消去

手のひらでディスプレイに触れ、書き込んだ内容と交差させます。

選択して消去するときは、 で書き込んだ内容を囲み、[削除する] をタッチします。

ページ内をすべて消去するときは、 をタッチしてから、 をタッチします。

• 書き込んだ内容の拡大・縮小

で書き込んだ内容を囲んでから、選択範囲の□にタッチし、そのまま動かします。

• 書き込んだ内容の移動

で書き込んだ内容を囲んでから、選択範囲内にタッチし、そのまま動かします。

• 表示倍率の変更

2本の指で画面にタッチし、2本の指の間隔を広げたり、縮めたりします。

↓ 補足

- ホワイトボードアプリの操作方法の詳細については、『使用説明書』を参照してください。
- ホワイトボードアプリ以外のアプリの操作方法については、『使用説明書』を参照してください。

お問い合わせ先

故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介します。 <https://www.ricoh.co.jp/support/repair/>

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「リコーテクニカルコールセンター」または販売店にご連絡ください。

イチイチイ
0120-892-111

- 受付時間（祝祭日および弊社休業日を除く）
操作方法、製品の仕様についてのお問い合わせ：9時～17時（月～金）
- お問い合わせの際に機番を確認させていただく場合があります。
- ※お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

Webでのお問い合わせ

ホームページからもお問い合わせ、修理のお申し込み・ご相談を承っております。
<https://www.ricoh.co.jp/contact/product.html>



使用説明書について

本書にない情報は、使用説明書（電子データ）を弊社ホームページ（<http://go.ricoh/manual/jp/iwb/W7500/>）からご覧ください。



株式会社リコー

東京都大田区中馬込 1-3-6 〒143-8555
<https://www.ricoh.co.jp/>

© 2024 Ricoh Co., Ltd.
JA 2024年5月 Y321-7503